Bled technologies

CROCE FARMACIA

"MARY"

MANUALE UTENTE

- **italiano**

CE

BROLLO SIET S.r.l. – Via Mazzini, 24 – 31031 CAERANO SAN MARCO (TV) – tel +39.0423.6574 – fax +39.0423.650337

http// :www.brollosiet.com E-mail: com@brollosiet.com

INDICE **Pag.**

1. NOTE IMPORTANTI 4

2. INTRODUZIONE 4

2.1. DOTAZIONE STANDARD 4

2.2. ISTRUZIONI MONTAGGIO 5

3. PER CORRETTA COMUNICAZIONE CON LA CROCE 5

3.1. INSTALLAZIONE DEL TRASMETTITORE RF USB SUL PC 5

3.2. IMPOSTAZIONE DELLA RISOLUZIONE DELLA CROCE E DEL BAUD RATE 8

3.3. IMPOSTAZIONE INDIRIZZO 8

4. ISTRUZIONI PER L'USO DEL SOFTWARE 11

4.1. REQUISITI HARDWARE E SOFTWARE 11

4.2. CONFIGURAZIONE DEL SOFTWARE 11

4.3. INTRODUZIONE AL SOFTWARE CROSSEDIT 12

4.4. CREAZIONE DI UNA NUOVA ANIMAZIONE TRAMITE SOFTWARE 20

5. FUNZIONI SPECIALI DEL SOFTWARE 24

5.1. SINCRONIZZAZIONE DELL'ORA DELLA CROCE CON QUELLA DEL PC 24

5.2. REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA LUMINOSITÀ DELLA CROCE 25

5.3. ACCENSIONE E SPEGNIMENTO AUTOMATICI DELLA CROCE 26

6. ASSISTENZA 27

- BROLLO SIET S.r.l., in seguito designata solo come BROLLO SIET, si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto in qualsiasi momento e senza comunicazione preventiva.
- Il presente manuale si riferisce solo all'unità a cui è allegato e non può ritenersi riferito a simili unità ancorché prodotte da BROLLO SIET.
- Questo manuale non può essere riprodotto in qualsiasi forma o sua parte, oppure tradotto in altre lingue senza il preventivo consenso scritto di BROLLO SIET.
- BROLLO SIET non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni causati a persone o cose a seguito di errori e/o omissioni contenuti in questo documento.

1. NOTE IMPORTANTI

Questa guida è valida per la croce 60 o 100 (Verde, Verde/Rossa, Verde/Blu, Blu).
Ricordatevi di fare una copia backup di tutti i documenti importanti per evitare di perderli o per evitare possibili alterazioni.
Nel momento in cui aprite la centralina della croce farmacia, verificate che la croce non sia alimentata.
La croce è stata realizzata con delle ventole di areazione per assicurare una corretta dissipazione del calore. Assicuratevi che la croce sia installata con le ventole rivolte verso il basso, per garantire una adeguata protezione dagli agenti atmosferici.

- Risoluzione della croce:
La risoluzione delle croci 60 e 100 è 48 x 48

- Indirizzo della croce / ricerca della croce:
Ogni croce è settata e spedita con un unico INDIRIZZO. Prima di utilizzare il software per programmare la croce, è NECESSARIO conoscere l'INDIRIZZO di ogni croce ed indicarlo in modo corretto nella finestra "Ricerca Croce".
Altre istruzioni relative all'indirizzo sono presenti nel cap. 3.3.

Address ID:

7AD521FB

L'indirizzo è riportato sull'etichetta argentata di identificazione della croce e sull'etichetta dell'imballo. Consigliamo di memorizzare l'indirizzo in modo che sia agevolmente consultabile in caso di necessità.

E' necessario seguire accuratamente questa guida per poter operare con la croce. Ogni uso improprio della croce non sarà supportato dal fornitore.

2. INTRODUZIONE

La croce farmacia è un accessorio di comunicazione e pubblicità di grande effetto. Può visualizzare messaggi variabili in modo da rendere più visibile la Vostra farmacia.

2.1. DOTAZIONE STANDARD

La dotazione standard include:

- **1 trasmettitore RF (radio frequency) USB con antenna**
- **1 antenna da posizionare sulla croce**
- **1 CD software e driver**
- **Manuale istruzioni**
- **2 chiavi per chiudere il box della croce**

2.2. ISTRUZIONI MONTAGGIO

La croce è realizzata con sistema di montaggio a parete. Per installare il tutto a parete oppure ad altra struttura portante, è necessario fissare 4 viti (per le croci 60 e 120) oppure 8 viti (per la croce 100) di tipologia adeguata al peso della croce.

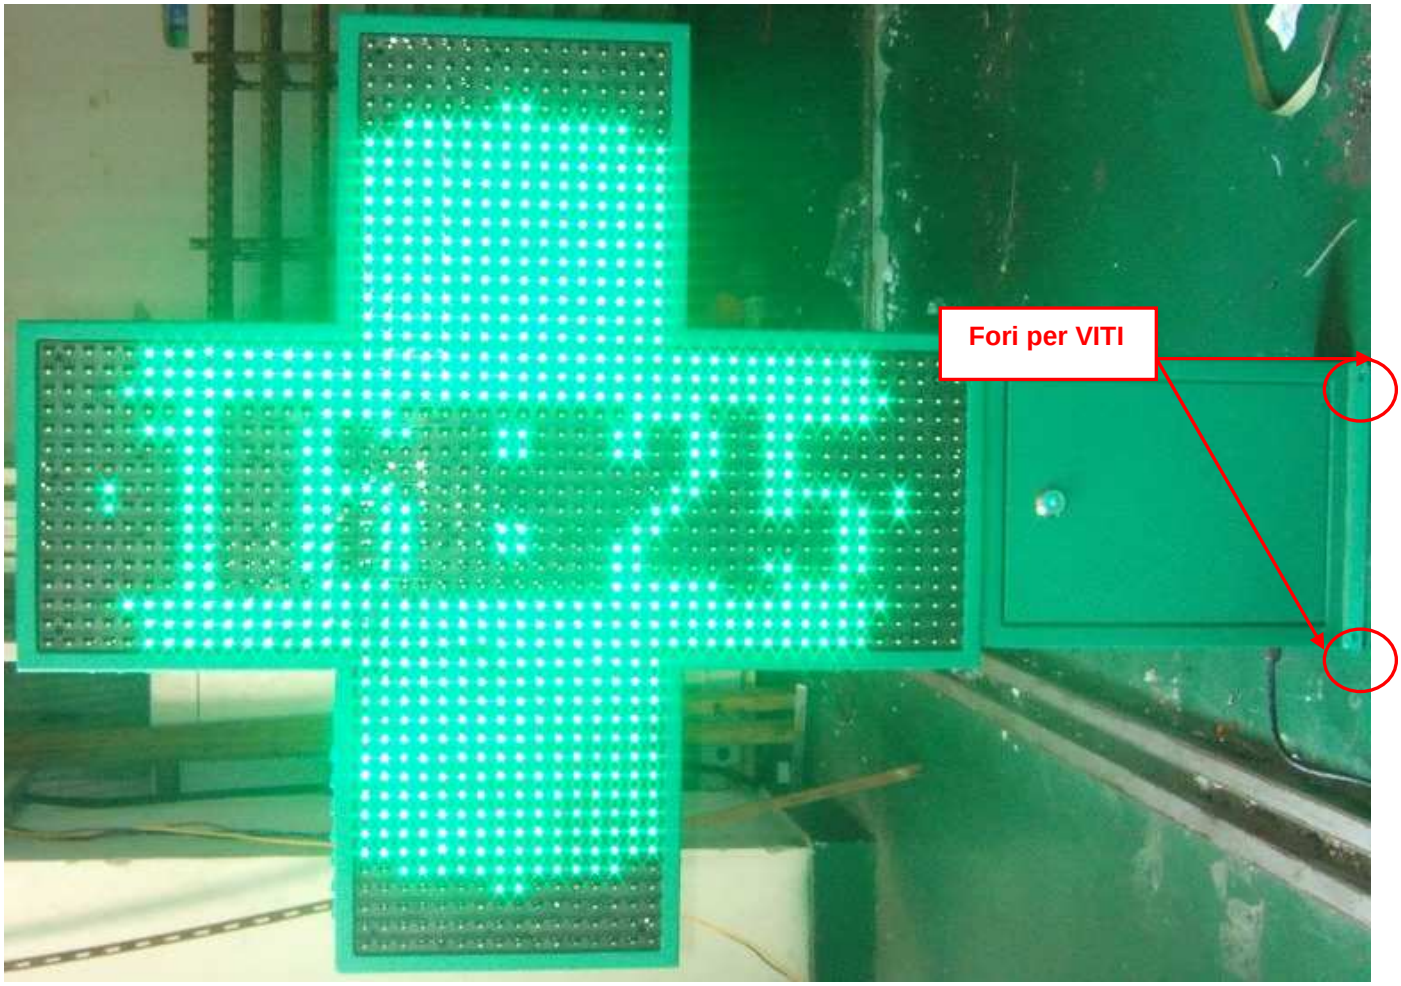

3. PER UNA CORRETTA COMUNICAZIONE CON LA CROCE

Le croci sono dotate di sistema di trasmissione dati da pc via RF.

3.1. INSTALLAZIONE DEL TRASMETTITORE RF USB SUL PC

Dati tecnici:

- Distanza massima di trasmissione 20m; modulazione FSK, GFSK
- Frequenza 433 MHz, ISM
- 8 canali
- Velocità interfaccia: 9600bps
- Velocità canali: 19200bps
- Interfaccia USB : compatibile con PC o con porta laptop USB COM.

1. Collegare l'antenna alla croce, come indicato nelle foto sotto riportate:

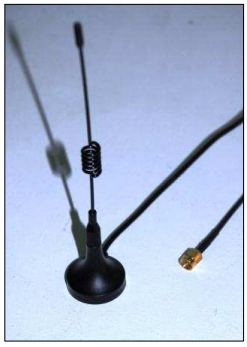

Togliere eventuale cappuccio rosso e collegare antenna

2. Inserire il CD in dotazione, nell'apposito drive del PC.

3. Entrare nella cartella "USB Driver" del CD e fare doppio click sul file **PL2303_Prolific_DriverInstaller_v130.exe** per procedere all'installazione, seguendo le istruzioni fornite dal programma di installazione.



4. Entrare nella cartella "Single_V6.4" del CD e fare doppio click sul file **CrossEdit_Single_v6.4.msi**. Procedere all'installazione, seguendo le istruzioni fornite dal programma di installazione.

5. Collegare trasmettitore RF USB su una delle porte USB COM disponibili sul PC.

A questo punto, il trasmettitore RF USB potrà essere ritrovato nella GESTIONE RISORSE.

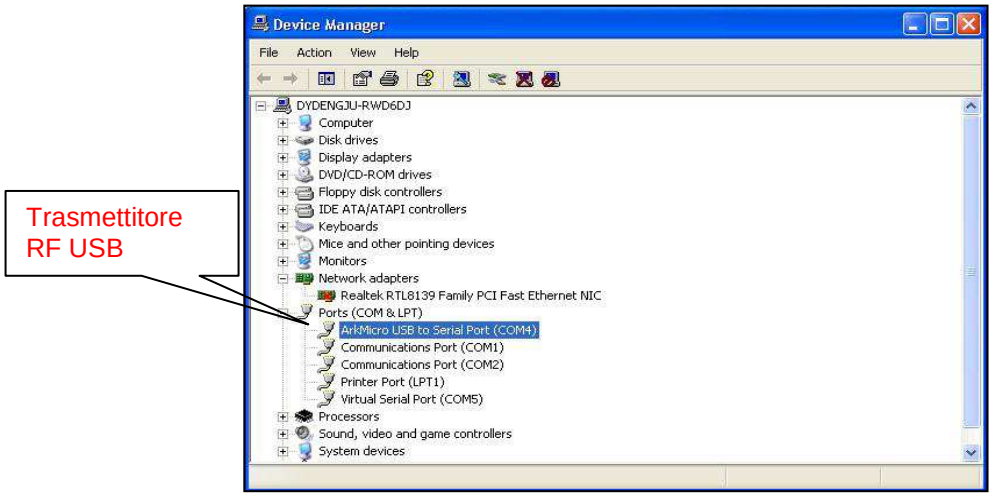

6. Accendere la croce ed avviare il programma. Il software ricercherà automaticamente la porta COM sulla quale è installato il trasmettitore. Seguire le istruzioni nei paragrafi successivi per l'utilizzo del software.

Nota: per capire quale porta il PC sta utilizzando, eseguire i seguenti passi:

- *con WINDOWS Xp*
  premere il bottone in basso a sinistra
  AVVIO – ESEGUI – e digitare il seguente comando devmgmt.msc
  successivamente premere INVIO

- *con WINDOWS Vista oppure WINDOWS 7*
  premere il bottone in basso a sinistra
  "AVVIO" – e digitare il seguente comando devmgmt.msc nello spazio bianco
  successivamente premere INVIO

- *Cliccare sul simbolo* **+** *della voce* ***Porte (COM e LPT)****: l'albero si espande e vengono visualizzate tutte le porte utilizzate.*

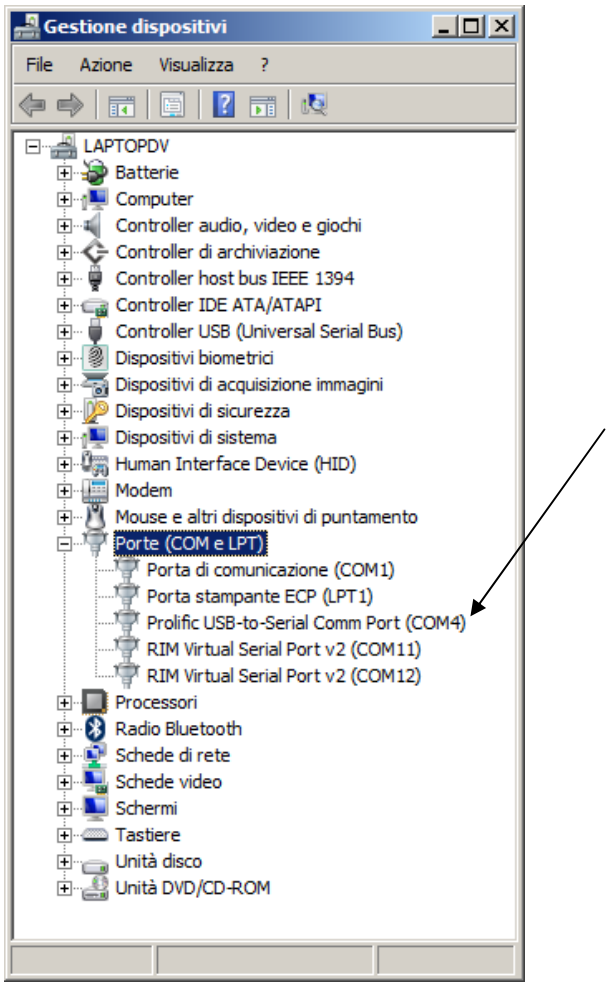

Si consiglia di mantenere il numero della porta COM inferiore a 9 (nel nostro esempio la porta COM assegnata è la COM4).
Se così non fosse, fare doppio click sulla porta COM , premere su Impostazioni della Porta e successivamente sul bottone Avanzate.
Modificare il numero della porta premendo sul menù a tendina "Numero porta COM" e scegliere, per esempio, COM4 anche se già in uso .
Ora premere OK per confermare la scelta.

3.2. IMPOSTAZIONE DELLA RISOLUZIONE DELLA CROCE E DEL BAUD RATE

I valori di default (CHE NON DEVONO ESSERE MODIFICATI) sono i seguenti:

Risoluzione: 48 × 48 (pixel)

Baud rate: 9600 (bps)

Cliccare il pulsante

per impostare detti valori:

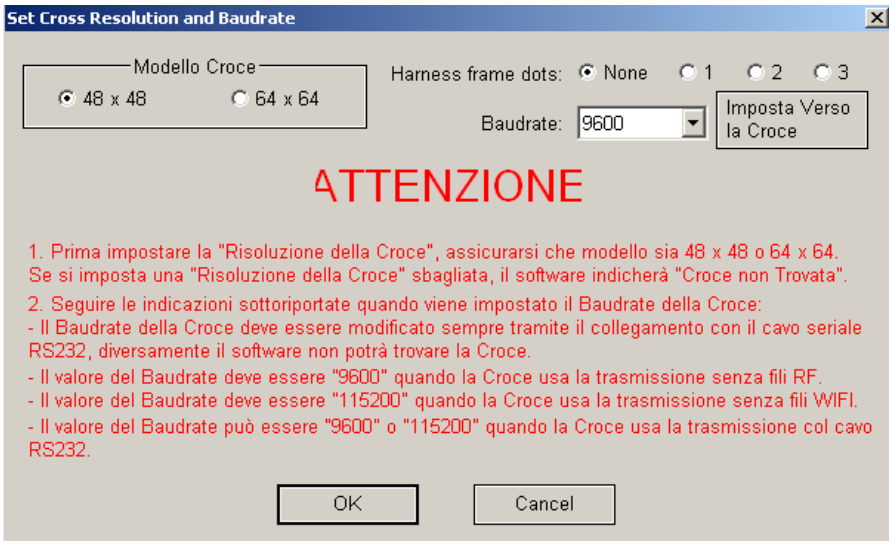
Set Cross Resolution and Baudrate
Modello Croce
48 x 48
64 x 64
Harness frame dots: None 1 2 3
Baudrate: 9600
Imposta Verso la Croce
ATTENZIONE
1. Prima impostare la "Risoluzione della Croce", assicurarsi che modello sia 48 x 48 o 64 x 64. Se si imposta una "Risoluzione della Croce" sbagliata, il software indicherà "Croce non Trovata".
2. Seguire le indicazioni sottoriportate quando viene impostato il Baudrate della Croce:
- Il Baudrate della Croce deve essere modificato sempre tramite il collegamento con il cavo seriale RS232, diversamente il software non potrà trovare la Croce.
- Il valore del Baudrate deve essere "9600" quando la Croce usa la trasmissione senza fili RF.
- Il valore del Baudrate deve essere "115200" quando la Croce usa la trasmissione senza fili WIFI.
- Il valore del Baudrate può essere "9600" o "115200" quando la Croce usa la trasmissione col cavo RS232.
OK
Cancel

Cliccare quindi su

, quindi su "OK".

3.3. IMPOSTAZIONE INDIRIZZO

Ciascuna croce utilizza un indirizzo esclusivo e predefinito, formato da 8 caratteri alfanumerici. E' riportato sia nell'etichetta argentata di identificazione della croce (si veda esempio riportato di seguito) sia nell'etichetta sull'imballo che nel trasmettitore collegato a PC.

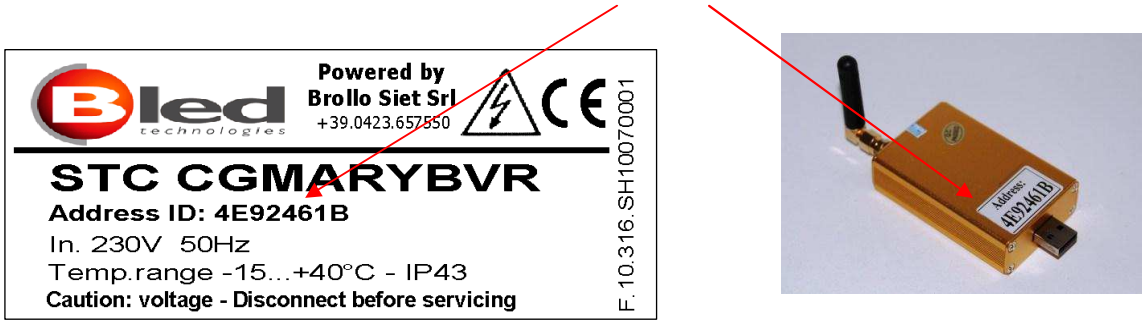

Cliccare il quinto pulsante

nella finestra principale: si aprirà la finestra seguente.

Cerca Croce
ATTENZIONE
Inserire il CORRETTO indirizzo nella Croce, altrimenti il Software indicherà "Croce non Trovata".
Accertarsi di aver preso il valore di indirizzo giusto, NON perderlo.
E' fortemente suggerito prenderne nota per ogni futura necessità
Indirizzo:
No 1 12345678
No 2 22222222
No 3 33333333
No 4 44444444
Cerca Croce
Conferma
Cancella

Digitare l'indirizzo della croce e cliccare su per avviare la ricerca automatica.

ATTENZIONE!
Il software può gestire fino a 4 croci contemporaneamente. E' necessario solamente completare correttamente i differenti indirizzi e quindi scegliere la croce con la quale si intende comunicare quindi cliccare su "CONFERMA".
A questo punto, se tutte le impostazioni sono corrette, il software apre la comunicazione con la croce ed appare il messaggio "**Croce trovata".** I dati della croce vengono visualizzati in basso a sinistra, nella finestra principale.

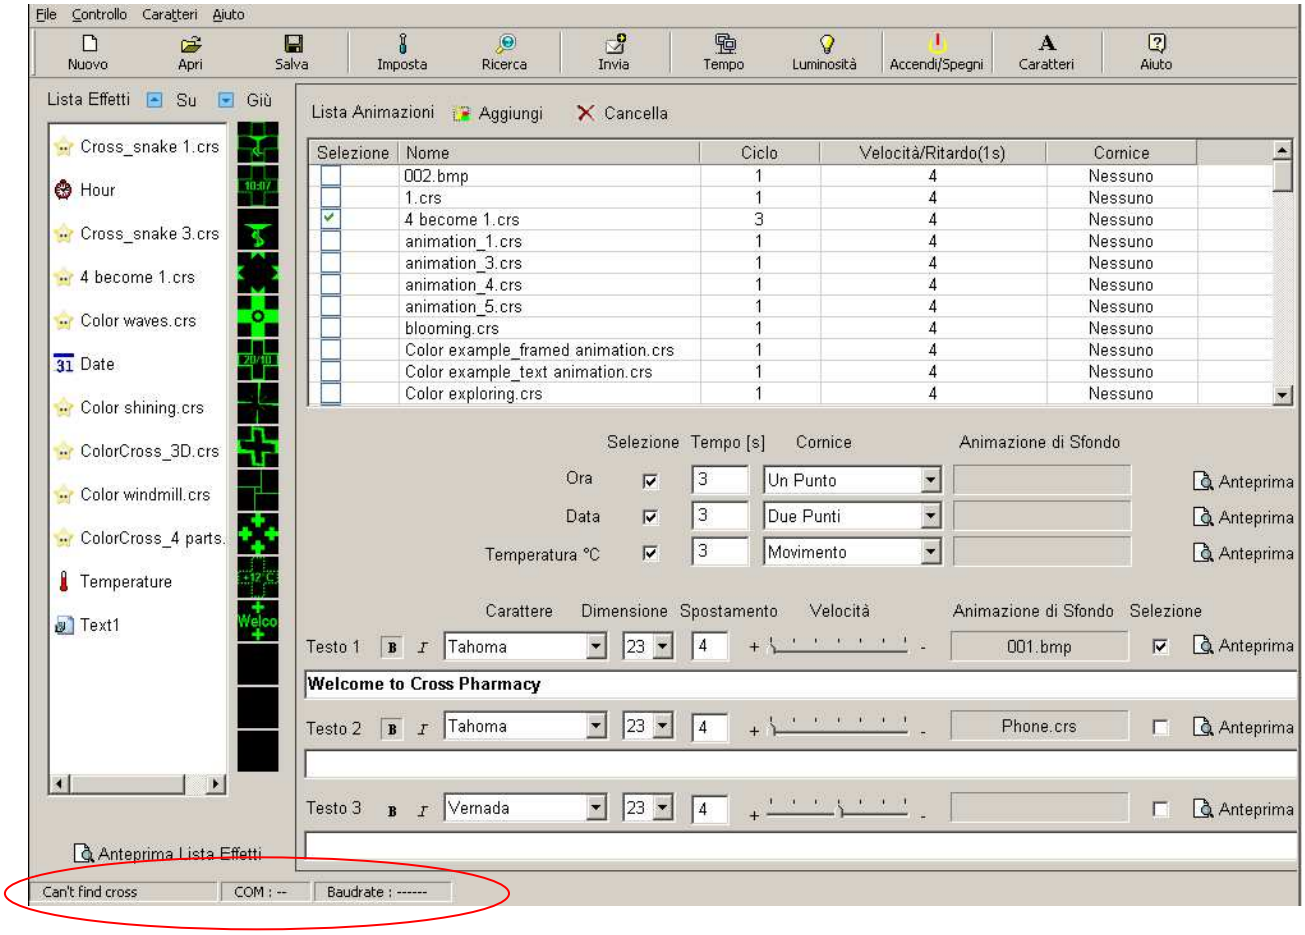
File Controllo Caratteri Aiuto
Nuovo Apri Salva Imposta Ricerca Invia Tempo Luminosità Accendi/Spegni Caratteri Aiuto
Lista Effetti Su Giù
Cross_snake 1.crs
Hour
Cross_snake 3.crs
4 become 1.crs
Color waves.crs
Date
Color shining.crs
ColorCross_3D.crs
Color windmill.crs
ColorCross_4 parts.
Temperature
Text1
Lista Animazioni Aggiungi Cancella
Selezione Nome Ciclo Velocità/Ritardo(1s) Cornice
002.bmp 1 4 Nessuno
1.crs 1 4 Nessuno
4 become 1.crs 3 4 Nessuno
animation_1.crs 1 4 Nessuno
animation_3.crs 1 4 Nessuno
animation_4.crs 1 4 Nessuno
animation_5.crs 1 4 Nessuno
blooming.crs 1 4 Nessuno
Color example_framed animation.crs 1 4 Nessuno
Color example_text animation.crs 1 4 Nessuno
Color exploring.crs 1 4 Nessuno
Selezione Tempo [s] Cornice Animazione di Sfondo
Ora 3 Un Punto Anteprima
Data 3 Due Punti Anteprima
Temperatura °C 3 Movimento Anteprima
Carattere Dimensione Spostamento Velocità Animazione di Sfondo Selezione
Testo 1 Tahoma 23 4 001.bmp Anteprima
Welcome to Cross Pharmacy
Testo 2 Tahoma 23 4 Phone.crs Anteprima
Testo 3 Vernada 23 4 Anteprima
Anteprima Lista Effetti
Can't find cross
COM : --
Baudrate : ------

Nel caso in cui la croce venga correttamente trovata, sarà visualizzato in basso a sinistra:

Cross 48 x 48 COM: 4 Baud rate: 9600

L'utente può inviare messaggi alla croce.

Qualora le impostazioni non siano corrette, apparirà un messaggio di errore:

E, in basso a sinistra nella finestra principale, compariranno le diciture

"**Can't find cross**", "**COM: ---**", "**Baud rate: --------**".

4. ISTRUZIONI PER L'USO DEL SOFTWARE

Il software è fornito in formato compresso *.rar; l'utente deve scompattare il file nel proprio disco fisso.

4.1. REQUISITI HARDWARE E SOFTWARE

Per corretta installazione / funzionamento sono necessari:

- Windows 98/2000/XP/Vista/Win7 32Bit/Win7 64Bit.
- un PC con almeno una porta USB COM libera
- almeno 9 MB di spazio libero nel disco.

4.2. CONFIGURAZIONE DEL SOFTWARE

CrossEdit 

E' il file eseguibile, per avviare il programma per l'impostazione del parametri della croce, per creare messaggi e per inviarli alla croce.

CrossEdit.ini

Files con i parametri di configurazione, per salvare le impostazioni del software.

Cartella "Animations"

Per salvare i files *.crs.

Cartella "NewAnimation" 

Per salvare le animazioni, editando "NewAnimation".

Cartella "PL2303_Prolific_Driverinstaller_v130 

Per salvare i driver del trasmettitore RF USB (compatibili con Windows 98/2000/XP/Vista/Win7 32Bit/Win7 64Bit)

Cartella Fonts

Per salvare i fonts dei messaggi di testo Text 1, Text 2 and Text 3.

XListCtrlDDRA.dll 

File con i parametri di configurazione.

CrossEdit.ini.bak

Immagine con le cartelle principali del software

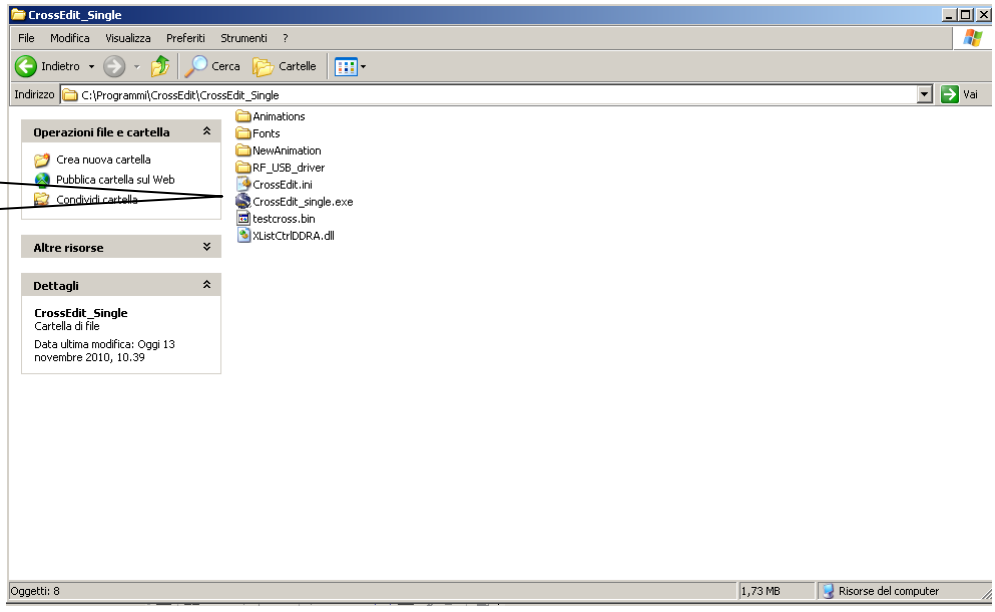

4.3. INTRODUZIONE AL SOFTWARE CROSSEDIT

L'utente deve prendere visione del manuale utente prima di usare il programma.

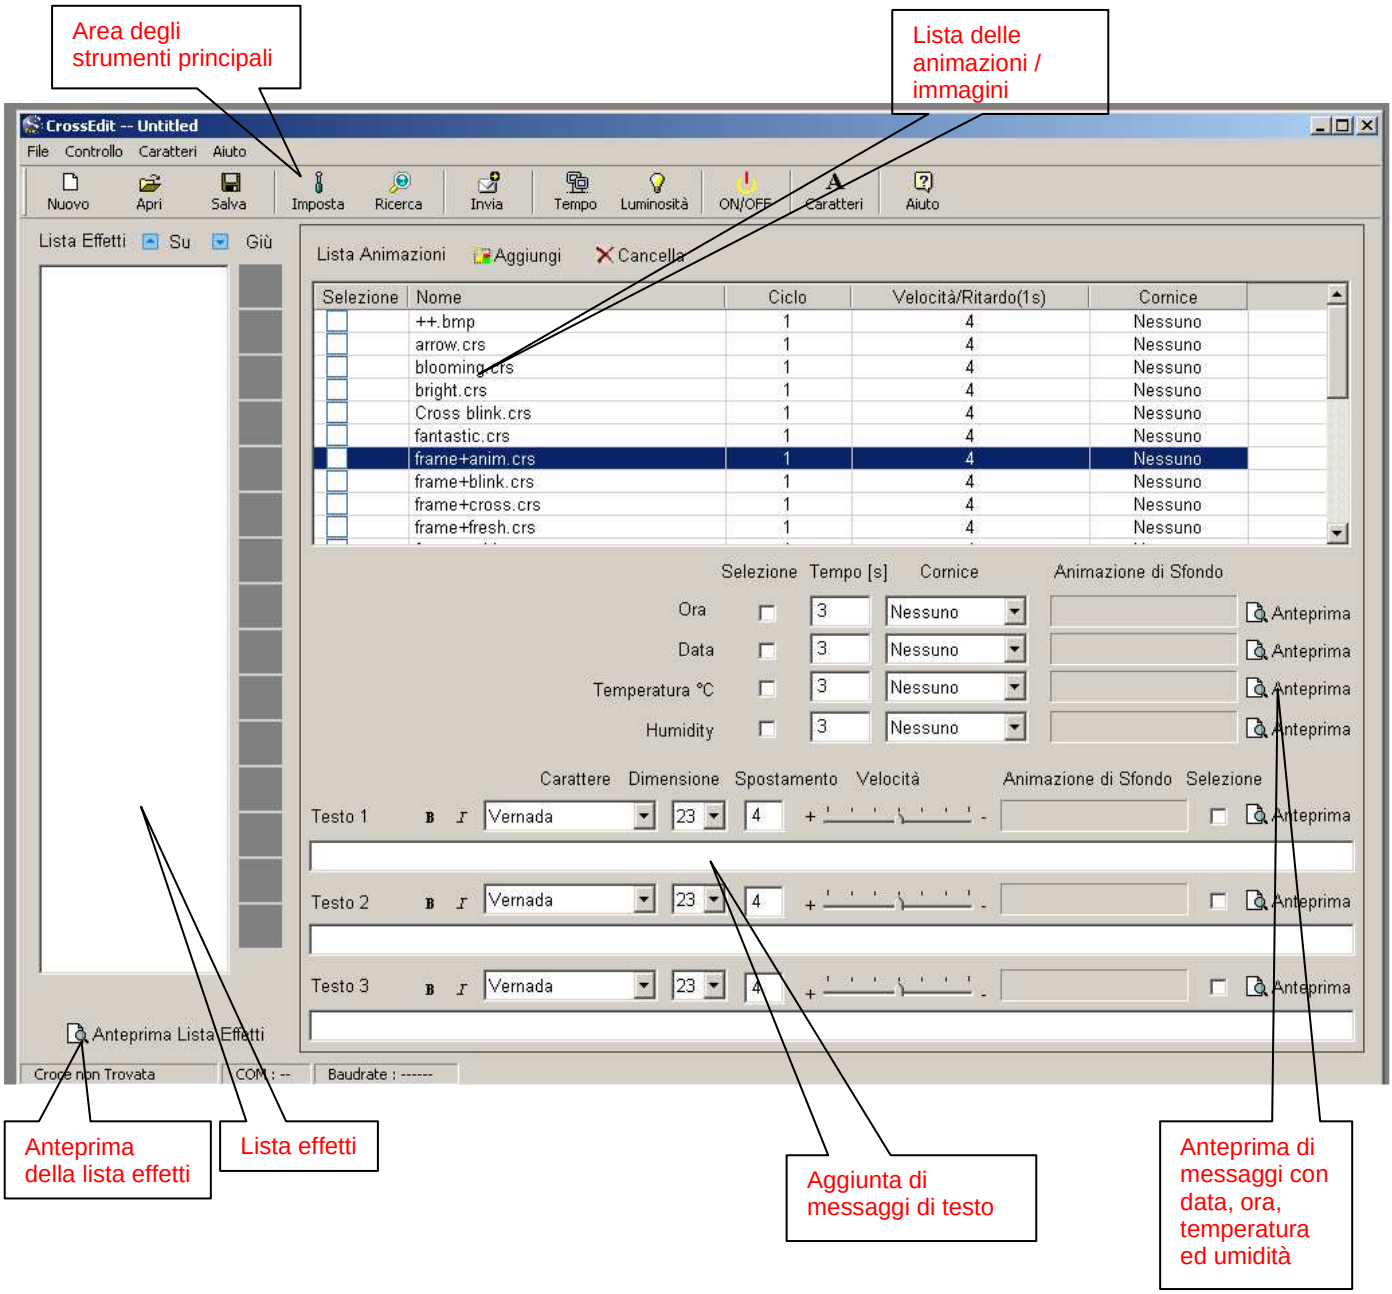
Area degli strumenti principali
Lista delle animazioni / immagini
CrossEdit -- Untitled
File Controllo Caratteri Aiuto
Nuovo Apri Salva Imposta Ricerca Invia Tempo Luminosità ON/OFF Caratteri Aiuto
Lista Effetti Su Giù
Lista Animazioni Aggiungi Cancella
Selezione Nome Ciclo Velocità/Ritardo(1s) Cornice
++.bmp 1 4 Nessuno
arrow.crs 1 4 Nessuno
blooming.crs 1 4 Nessuno
bright.crs 1 4 Nessuno
Cross blink.crs 1 4 Nessuno
fantastic.crs 1 4 Nessuno
frame+anim.crs 1 4 Nessuno
frame+blink.crs 1 4 Nessuno
frame+cross.crs 1 4 Nessuno
frame+fresh.crs 1 4 Nessuno
Selezione Tempo [s] Cornice Animazione di Sfondo
Ora Data Temperatura °C Humidity
Nessuno Anteprima
Carattere Dimensione Spostamento Velocità Animazione di Sfondo Selezione
Testo 1 Testo 2 Testo 3
Vernada 23 4
Anteprima Lista Effetti
Croce non Trovata COM : -- Baudrate : ------
Anteprima della lista effetti
Lista effetti
Aggiunta di messaggi di testo
Anteprima di messaggi con data, ora, temperatura ed umidità

Introduzione agli strumenti principali

Nuovo Crea una nuova *Lista effetti*. Ciascuna lista effetti è costituita da più messaggi, come file di animazioni (*.crs), immagini (*.JPG e *.bmp) e messaggi di data / ora / temperatura / testo, per un massimo di 30 messaggi. La lista effetti è divisa in due gruppi quando il numero di messaggi è superiore a 15 (ciascun gruppo può contenere al massimo 15 messaggi).

Apri Apre una Lista effetti esistente.

Salva Salva una Lista effetti.

Imposta Imposta la risoluzione della croce ed il Baud rate – vedi paragrafo 3.2.

Ricerca Imposta l'indirizzo della croce e lancia il sofware per la ricerca automatica della croce – vedi paragrafo 3.3.

Invia Invia la Lista effetti alla croce: il processo di invio viene visualizzato in una nuova finestra.

Tempo Sincronizza l'orario della croce con quello del PC.

Luminosità Imposta le variazioni automatiche di luminosità della croce.

Accendi/Spegni Imposta gli orari di accensione e spegnimento della croce.

Caratteri Aggiunge o cancella fonts per i messaggi di testo.

Aiuto Visualizza la versione del programma CrossEdit in uso.

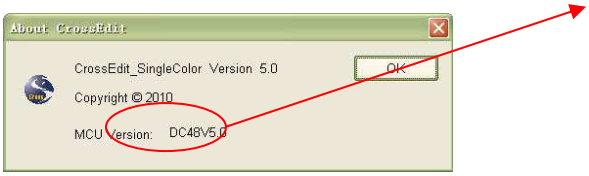

Area della Lista Effetti:

La lista effetti mostra i nomi delle animazioni (*.crs), immagini (*.JPG and *.bmp) e messaggi di ora / data / temperatura / testo che sono stati selezionati.

L'utente può variare la sequenza di tali messaggi agendo sui pulsanti Lista Effetti Su Giù.

Cliccare su Anteprima Lista Effetti per visualizzare l'anteprima animata del messaggio selezionato.

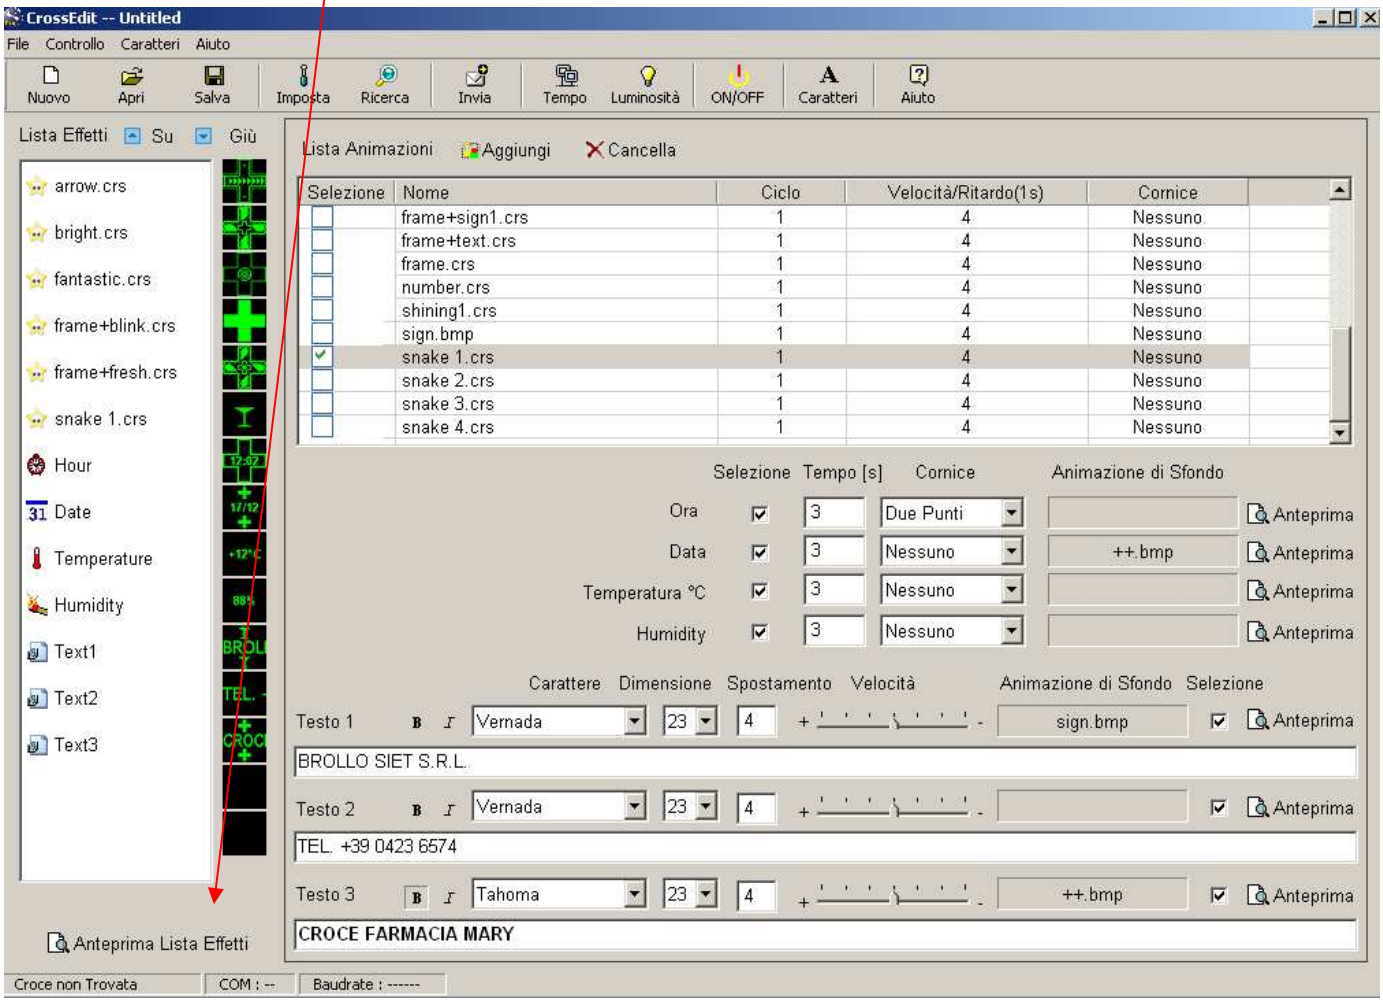

Lista animazioni / immagini

Il software visualizza tutte le animazioni e le immagini memorizzate nella cartella "Animations".

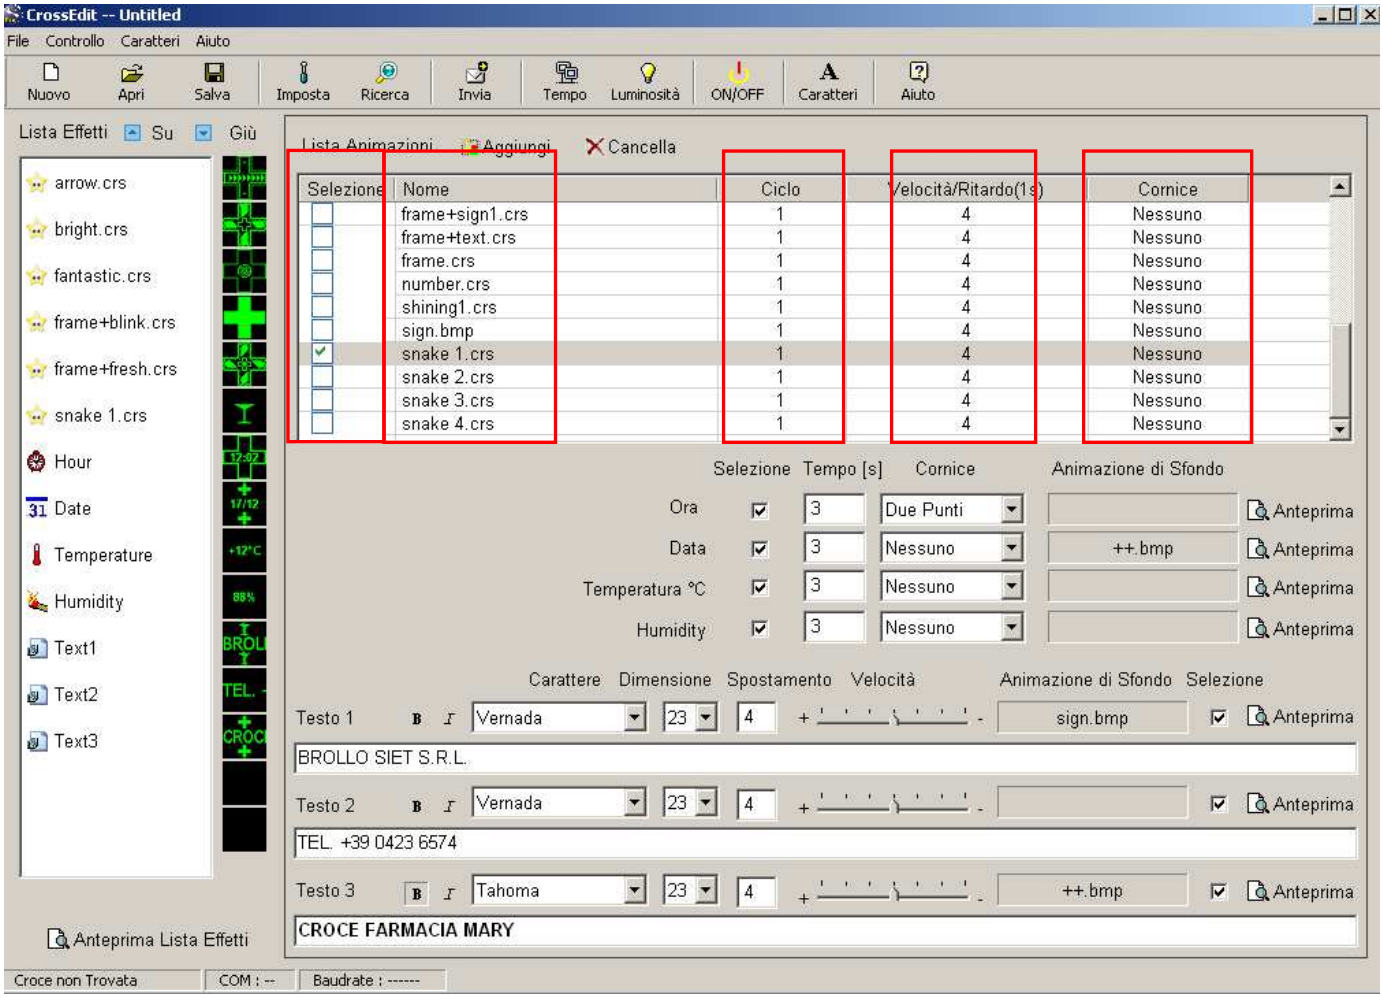

Ci sono 5 colonne nell'area delle animazioni / immagini:

1) Selezione Cliccare con il pulsante sinistro del mouse per selezionare il messaggio ed aggiungerlo alla Lista effetti.

2) Nome 

Cliccare due volte sul nome per visualizzare l'anteprima del messaggio.

3) Ciclo Imposta il tempo di ciclo del messaggio (ossia la permanenza sulla croce). Il valore di default è 1: per modificare, cliccare con il pulsante sinistro del mouse ed inserire il valore.

4) Velocità/ritardo(1s) Nel caso di animazioni, è la velocità di apparizione sulla croce (da 1 a 7, il livello 1 è il più veloce); nel caso di immagini è il tempo di permanenza sulla croce (da 1 a 7 secondi).

5) Cornice Imposta il tipo di cornice per l'animazione o l'immagine.

Sono disponibili 5 diverse cornici:

- Un punto il messaggio ha 1 fila di LEDs accesi lungo il bordo della croce
- Due punti il messaggio ha 2 file di LEDs accesi lungo il bordo della croce
- Movimento il messaggio ha un blocchetto di 2x2 LEDs accesi, in movimento in senso orario lungo il bordo della croce
- Lampeggio un punto il messaggio ha 1 fila di LEDs che lampeggiano lungo il bordo della croce
- Lampeggio due punti il messaggio ha 2 file di LEDs che lampeggiano lungo il bordo della croce

Di seguito, è riportato l'esempio di un messaggio di animazione con cornice "Due punti":

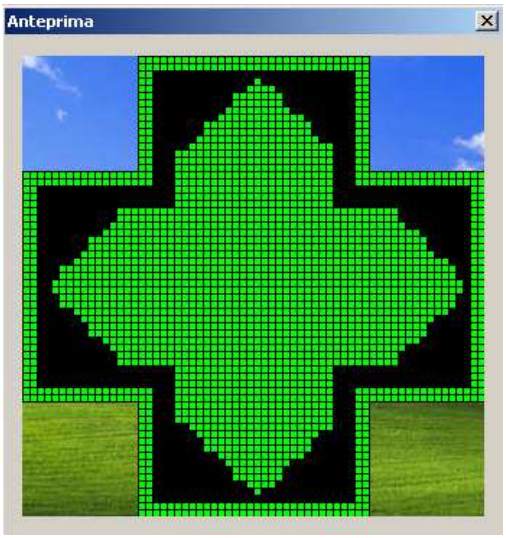

Visualizzazione di ora / data / temperature

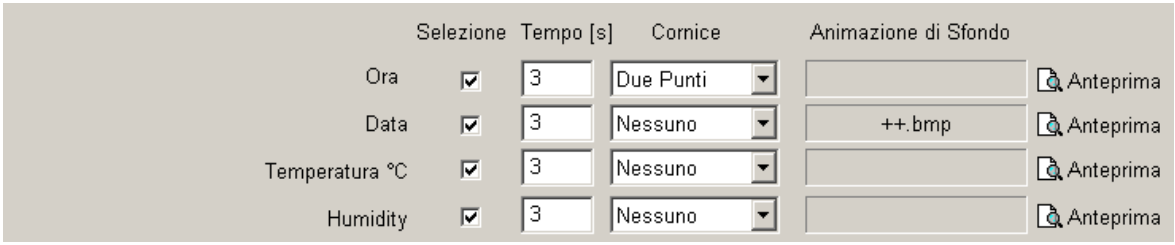

Selezionare per aggiungere un messaggio con ora / data / temperature alla Lista effetti, inserire il relativo tempo di permanenza sulla croce (nella casella Tempo) e selezionare una cornice.

Cliccare con il tasto sinistro del mouse nella casella Animazione di sfondo per aggiungere un sfondo con immagine o animazione: compare una finestra in cui occorre selezionare un file. Dopo averlo selezionato, cliccare su Open e successivamente su Anteprima per visualizzarne il contenuto. Non è possibile visualizzare l'anteprima prima di scegliere il file.

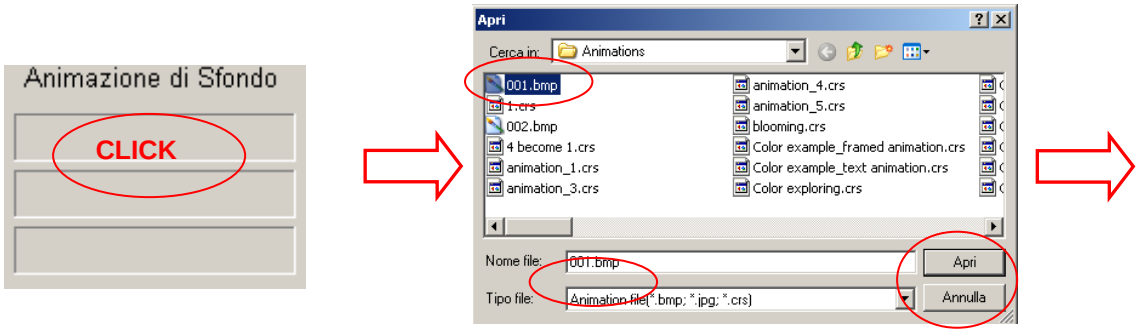

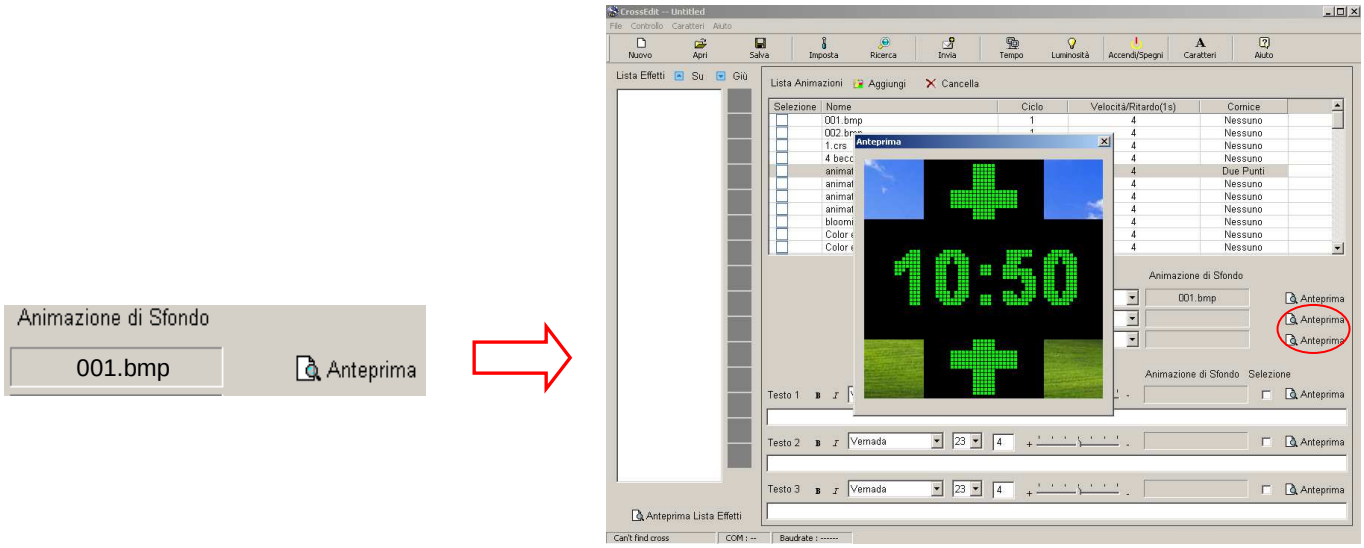

Cliccare con il pulsante DESTRO del mouse per cancellare l'immagine o l'animazione di sfondo impostata.

Creazione veloce di un messaggio di testo

E' possibile inviare in modo veloce ed efficiente un massimo di 3 messaggi di testo, ciascuno della lunghezza massima di 256 caratteri.

Digitare il testo, selezionare carattere, eventuale formato (B = grassetto, I = corsivo), dimensione, velocità di scorrimento, aggiungere un'eventuale immagine o animazione di sfondo.

Cliccare su Anteprima per verificare se il testo è posizionato correttamente sulla croce.

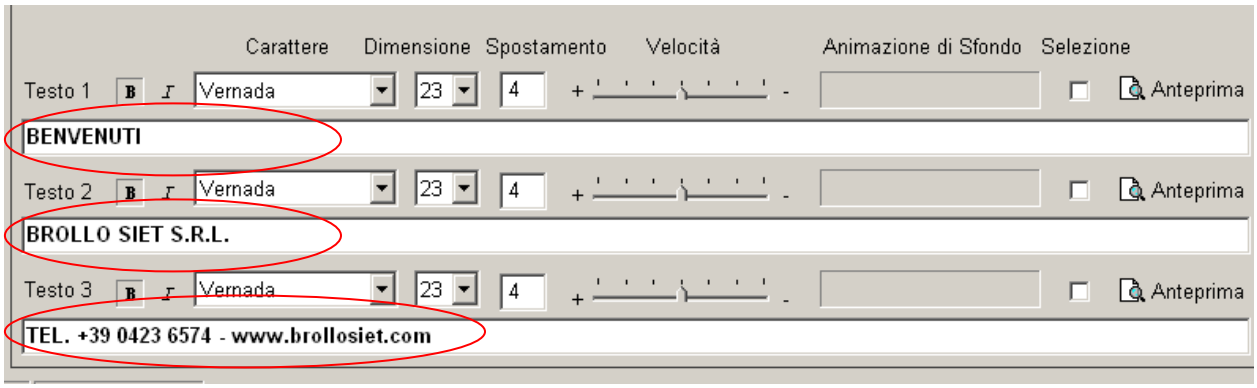

Se il testo non viene visualizzato nella posizione corretta, inserire un numero (solitamente 0~10) nella casella "Spostamento", per alzare il testo.

Esempio:

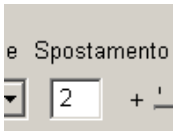

: alza il testo di 2 file

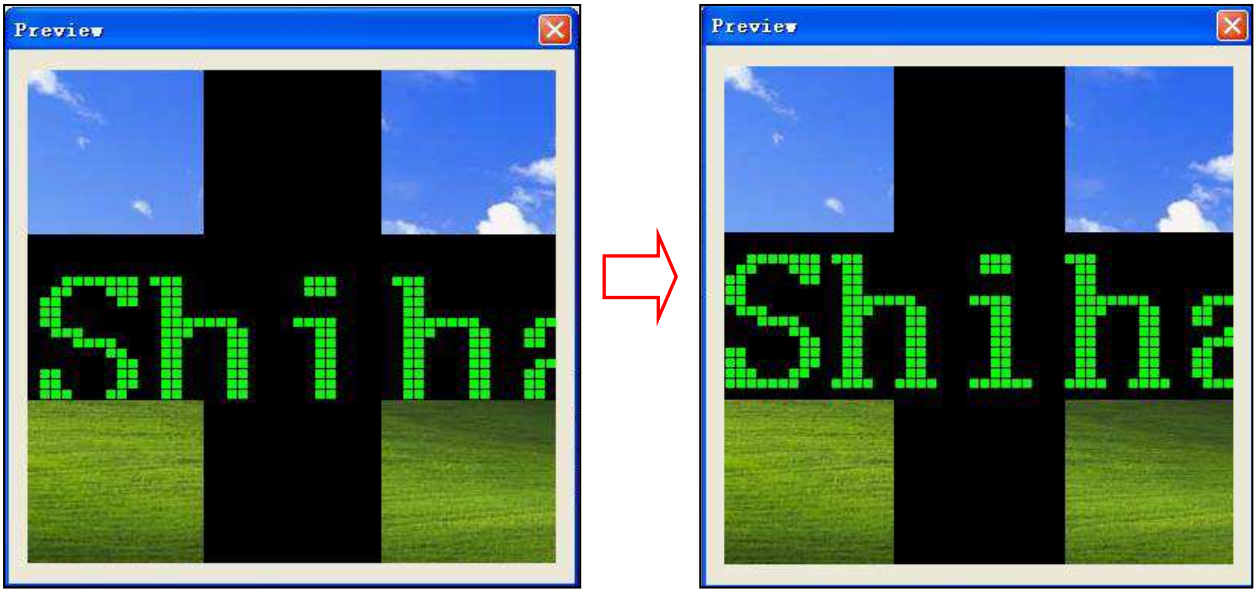

Font per i testi:

Il software fornisce 3 differenti opzioni di FONT (Arial Narrow, Verdana e Tahoma).

Per inserire nuovi tipi di carattere, è sufficiente aprire: C:\WINDOWS\Fonts, copiare i files dei FONT formato *.TTF ed incollarli nella cartella

. Cliccare sul pulsante

per aggiungere il nuovo font *.TFF, nella finestra selezionare su ogni font e cliccare "OK".

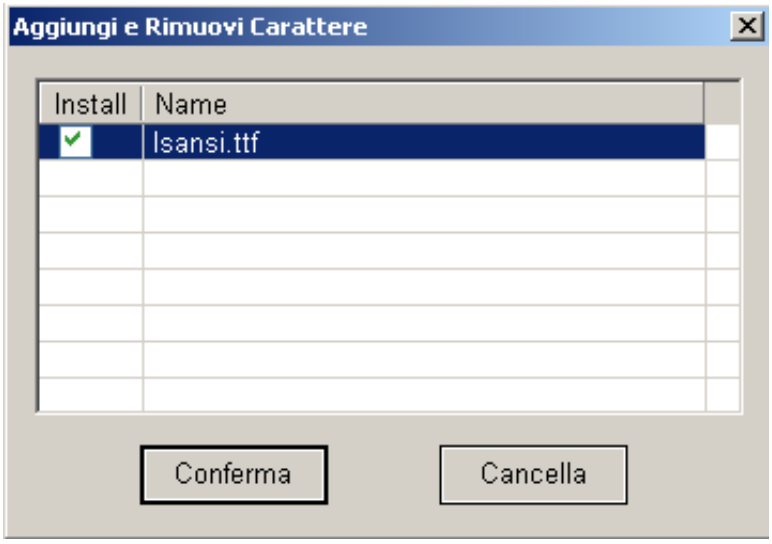

Da ora il nuovo font sarà disponibile per poter scrivere: Testo 1, Testo 2, Testo 3.

4.4. CREAZIONE DI UNA NUOVA ANIMAZIONE TRAMITE SOFTWARE

Il software Cross Animation è l'accessorio che consente la creazione di una nuova animazione con formato *.crs. Può convertire il formato *.gif al formato *.crs, creare nuovi messaggi *.crs e creare messaggi di testo.

Cliccare su "File" quindi scegliere "Nuova Animation" come segue:

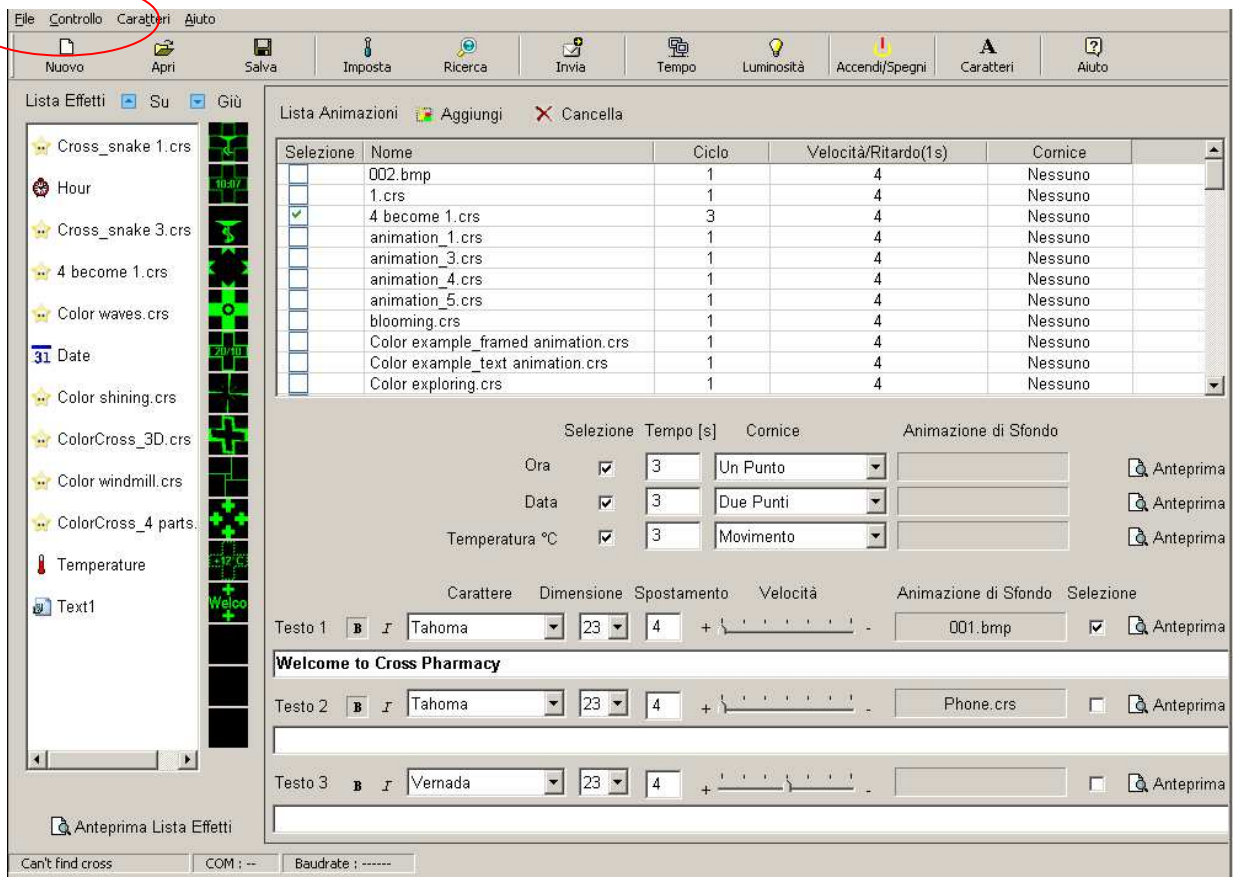

Si apre la finestra "Cross Resolution": accertarsi che la risoluzione impostata sia 48x48 e premere OK.

Ci sono due modi per ottenere delle animazioni:

A. Da file formato *.gif già esistenti:

Mettere a disposizione nel proprio PC i file di animazione formato *.gif (in internet ce ne sono numerosi a disposizione).

Cliccare su "Apri" e cercare il file di animazione formato *.gif salvato sul proprio PC.

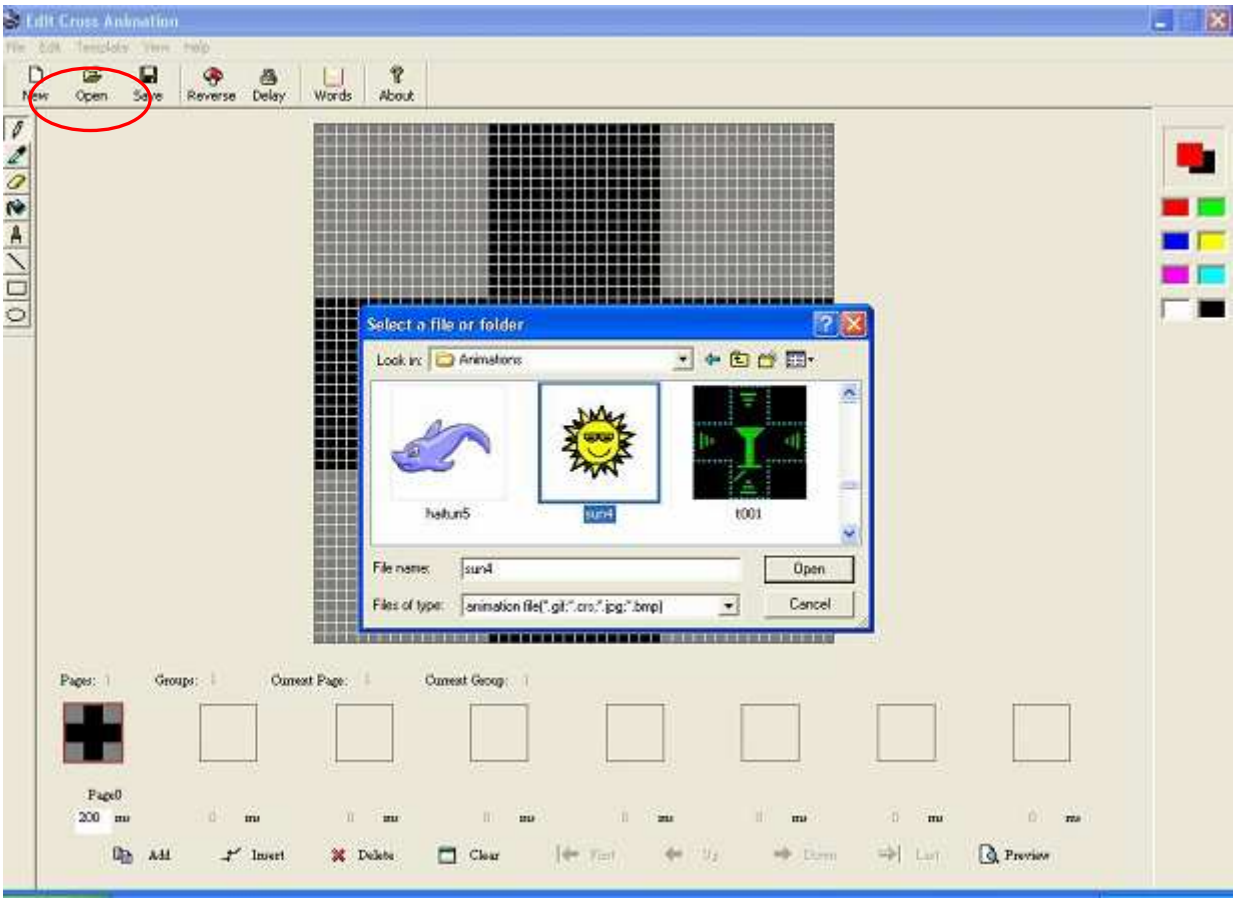

Una volta aperto il file, comparirà la seguente finestra "Get Animation From Video File":

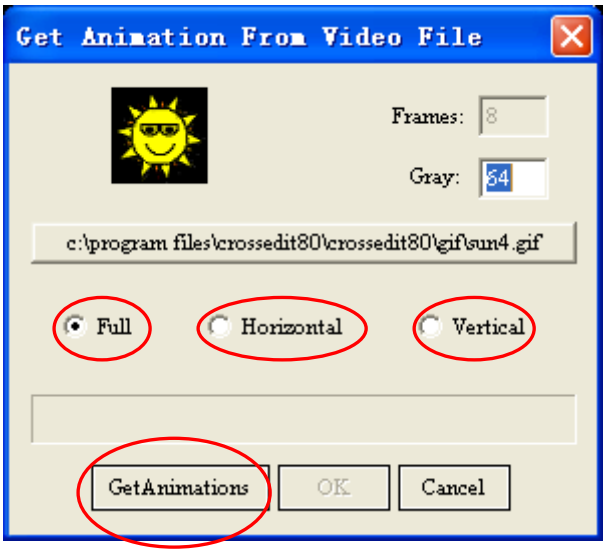

Ci sono quindi 3 opzioni:

Pieno (full):	Per visualizzare a pieno schermo della croce.
Orizzontale (horizontal):	Per comprimere il GIF nella parte orizzontale e centrata.
Verticale (vertical):	Per comprimere il GIF nella parte verticale e centrata.

Cliccare  per trasformare il GIF, quindi cliccare "OK" per uscire.

Nel programma "Edit Cross Animation"si possono vedere le fasi di trasformazione dell'animazione (si può modificare il tempo di visione di ogni fase e visualizzare un'anteprima).

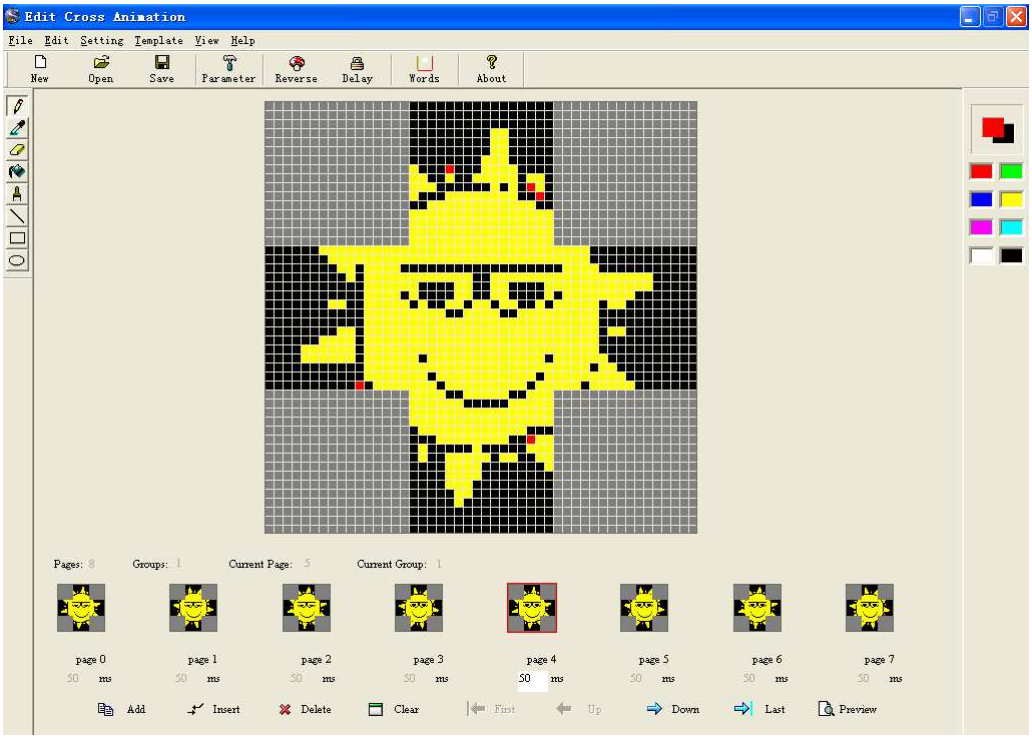
Edit Cross Animation
File Edit Setting Template View Help
New Open Save Parameter Reverse Delay Words About
Pages: 8 Groups: 1 Current Page: 5 Current Group: 1
page 0 page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6 page 7
50 ms
Add Insert Delete Clear First Up Down Last Preview

Inserire il tempi di visione (unità: ms, millisecondi) per ogni pagina, oppure settare un tempo uguale per tutte le pagine con pulsante "Delay":

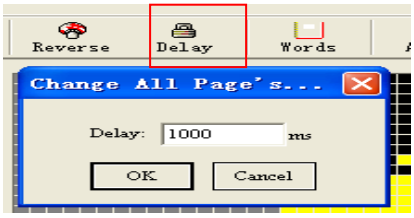

Per modificare una pagina basta selezionarla. Quando il riquadro della pagina diventa rosso, è possibile modificarla con gli accessori di disegno disponibili nella colonna sinistra della videata.

Per modificare la pagina sono disponibili le seguenti funzioni:

per invertire i colori.

Una volta che l'animazione è pronta, salvarla nella cartella "Animazioni".

ATTENZIONE: il programma consente di scegliere più colori per l'animazione. I colori in realtà visualizzati dalla croce dipendono dal colore dei LED della croce stessa.

B. Creare nuove animazioni

Questa funzione si usa per creare nuove animazioni disegnando pagina per pagina:

Scegliere "New" per creare un nuovo file*.crs.

Usare gli accessori per disegnare direttamente nella matrice disponibile della pagina.

Sono disponibili i seguenti accessori per creare una nuova animazione:

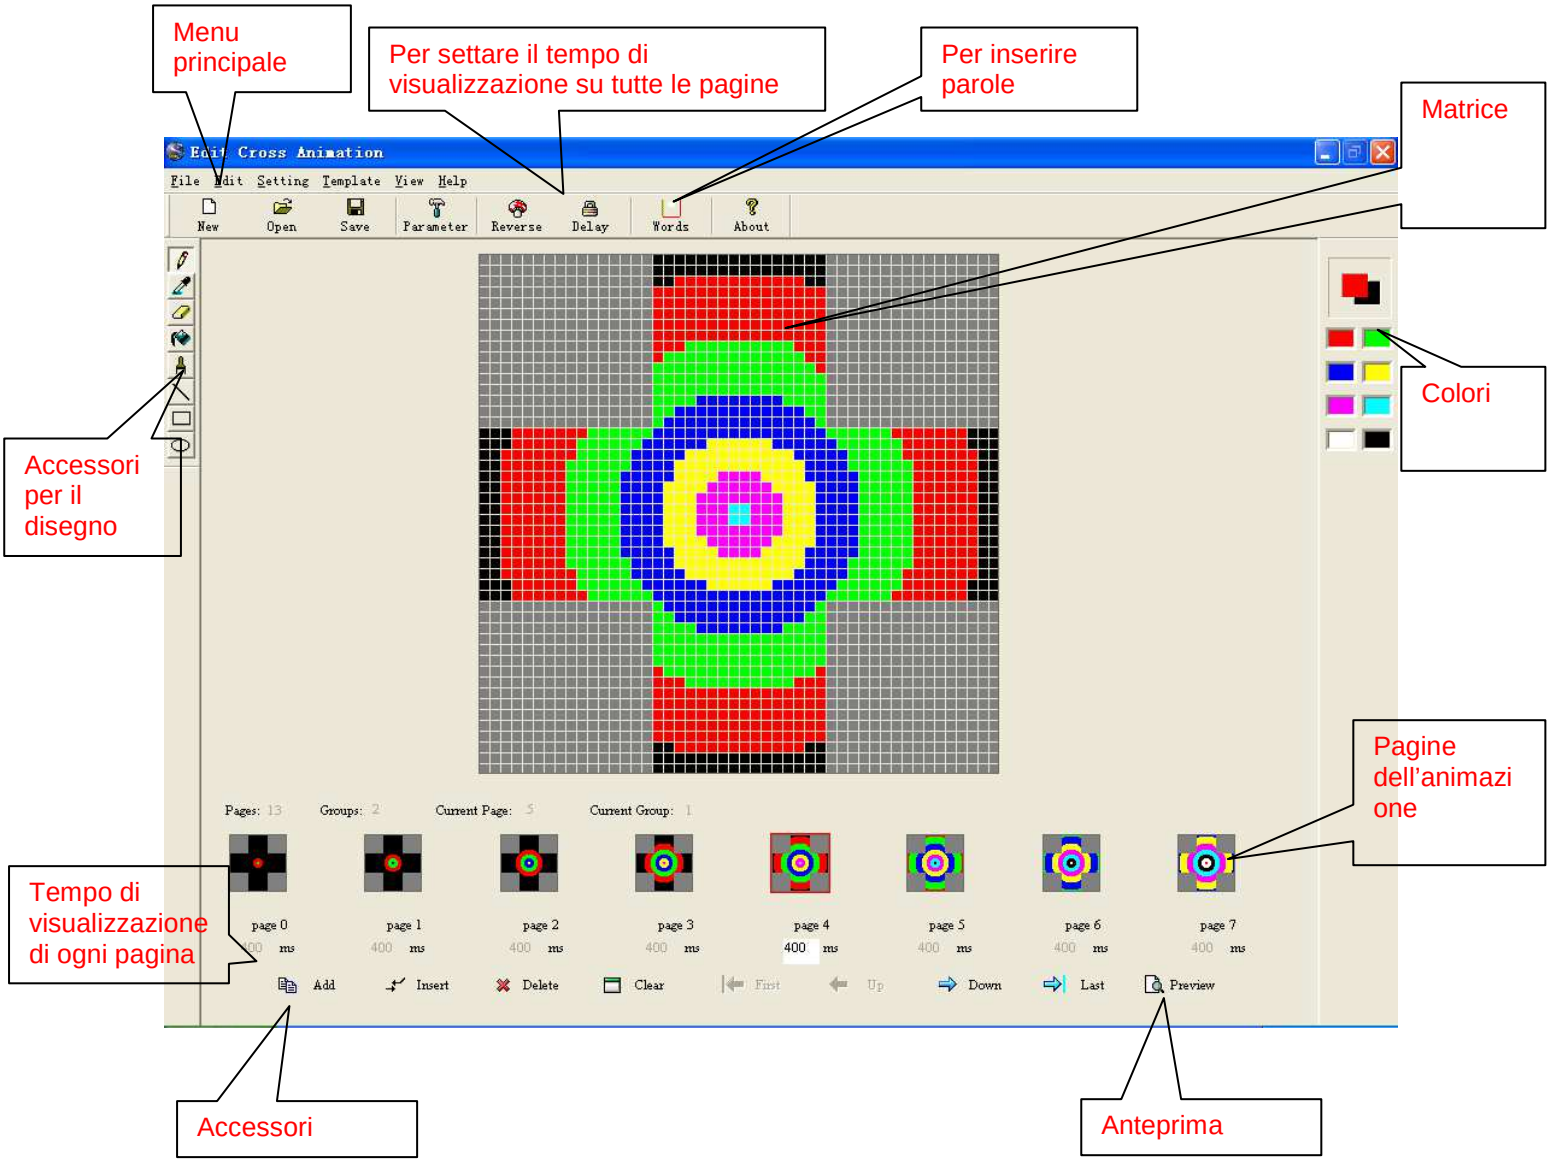
Menu principale
Per settare il tempo di visualizzazione su tutte le pagine
Per inserire parole
Matrice
Colori
Accessori per il disegno
Pagine dell'animazione
Tempo di visualizzazione di ogni pagina
Accessori
Anteprima
Edit Cross Animation
File Edit Setting Template View Help
New Open Save Parameter Reverse Delay Words About
Pages: 13 Groups: 2 Current Page: 5 Current Group: 1
page 0 page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6 page 7
400 ms
Add Insert Delete Clear First Up Down Last Preview

Una volta creata l'animazione, salvarla nella cartella "Animazioni" sul PC.

ATTENZIONE: il programma consente di scegliere più colori per l'animazione. I colori in realtà visualizzati dalla croce dipendono dal colore dei LED della croce stessa.

5. FUNZIONI SPECIALI DEL SOFTWARE

Il programma prevede le seguenti funzioni speciali:

- Sincronizzazione dell'ora della croce con quella del PC

- Regolazione automatica della luminosità della croce

- Accensione e spegnimento automatici della croce

5.1. SINCRONIZZAZIONE DELL'ORA DELLA CROCE CON QUELLA DEL PC

Nel caso in cui l'ora visualizzata dalla croce non sia corretta, è sufficiente sincronizzarla con il Vostro PC.

Verificare che ci sia comunicazione tra PC e croce quindi cliccare il pulsante

per inviare alla croce ora e data del Vostro PC.

5.2. REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA LUMINOSITÀ DELLA CROCE

Il software consente la regolazione della luminosità automatica in base alla luce esterna alla croce e si imposta via software come segue:

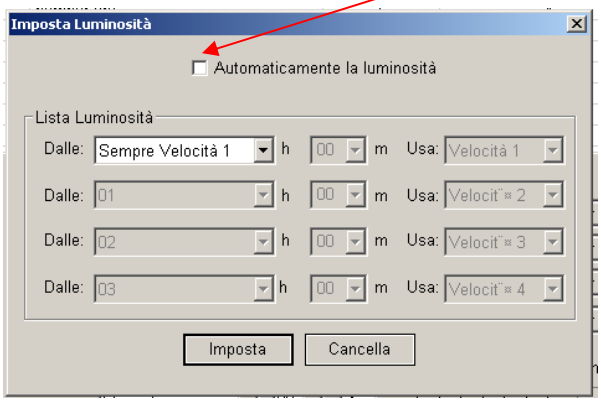
Imposta Luminosità
Automaticamente la luminosità
Lista Luminosità
Dalle: Sempre Velocità 1 h 00 m Usa: Velocità 1
Dalle: 01 h 00 m Usa: Velocit¨ 2
Dalle: 02 h 00 m Usa: Velocit¨ 3
Dalle: 03 h 00 m Usa: Velocit¨ 4
Imposta
Cancella

Attenzione: posizionare il sensore della luminosità in una superficie libera in modo che la lettura della luminosità non venga compromessa.

Il software da anche la possibilità di regolare la luminosità in momenti prestabiliti della giornata. Si può effettuare questa regolazione usando il pulsante

.

Sono disponibili 4 differenti livelli di luminosità:

"Valore 1" < "Valore 2" < "Valore 3" < "Valore 4"

Luminosità più bassa = Valore 1; luminosità più alta = Valore 4. Suggeriamo l'uso di 1 nelle ore serali, 4 nelle ore pomeridiane e 2 o 3 durante la mattina.

Esempio 1:

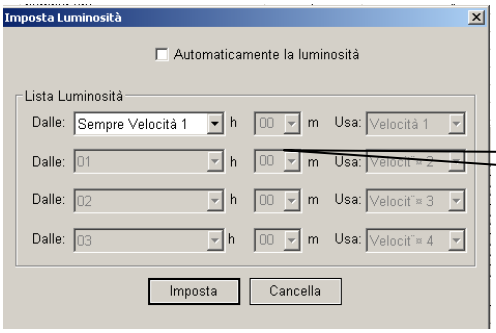
Imposta Luminosità
Automaticamente la luminosità
Lista Luminosità
Dalle: Sempre Velocità 1 h 00 m Usa: Velocità 1
Dalle: 01 h 00 m Usa: Velocit¨ 2
Dalle: 02 h 00 m Usa: Velocit¨ 3
Dalle: 03 h 00 m Usa: Velocit¨ 4
Imposta
Cancella

"Sempre 1" significa che la croce visualizzerà sempre la stessa luminosità, in questo caso la minima.

Esempio 2:

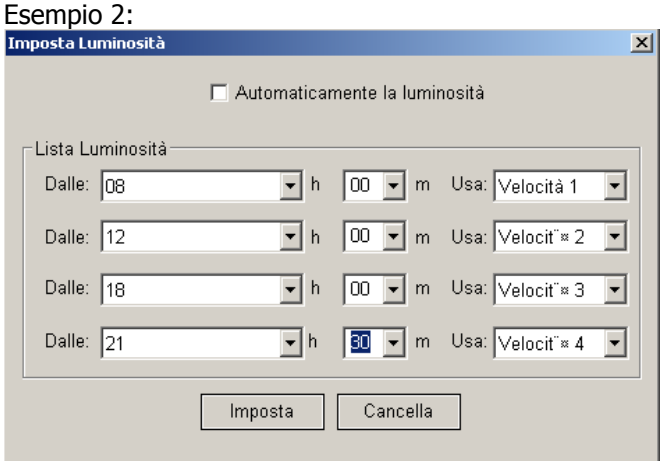
Imposta Luminosità
Automaticamente la luminosità
Lista Luminosità
Dalle: 08 h 00 m Usa: Velocità 1
Dalle: 12 h 00 m Usa: Velocit¨ 2
Dalle: 18 h 00 m Usa: Velocit¨ 3
Dalle: 21 h 30 m Usa: Velocit¨ 4
Imposta
Cancella

Con questa programmazione:
- dalle 8:00, La croce avrà luminosità 1.
- dalle 12:00, La croce avrà luminosità 2
- dalle 18:00, La croce avrà luminosità 3
- dalle 21:00, La croce avrà luminosità 4

Non dimenticare di cliccare su "imposta" per settare i parametri nella croce!

5.3. ACCENSIONE E SPEGNIMENTO AUTOMATICI DELLA CROCE

Tramite software è possibile selezionare orari di accensione e spegnimento automatici della croce.

Premere il pulsante

: compare la finestra di seguito riportata.

La selezione di default è "sempre aperto": con questa impostazione la croce rimane sempre accesa (a meno che non sia spenta tramite altro interruttore su alimentazione).

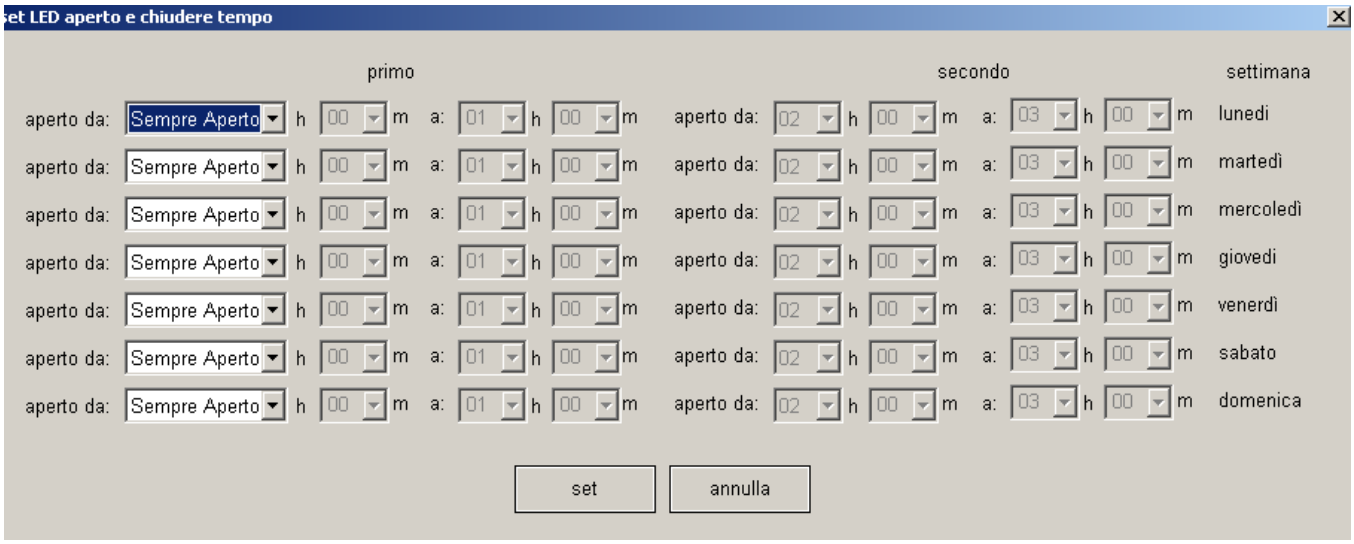

Esempio:

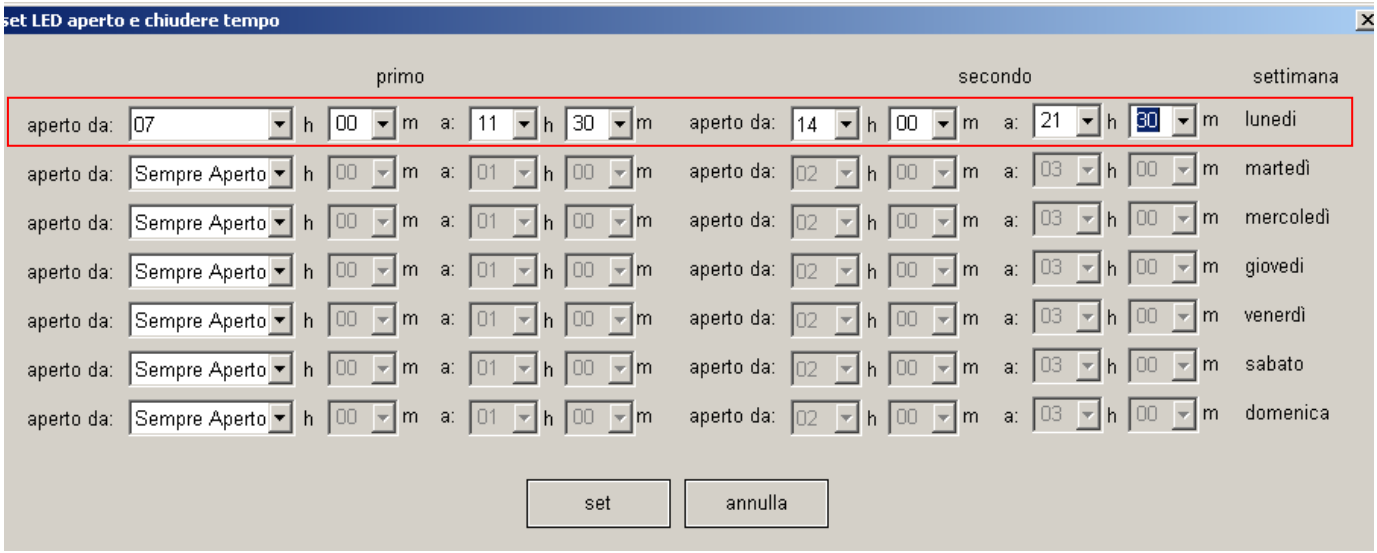

Questo piano significa che lunedì la croce si accenderà alle 7.00, si spegnerà alle 11.30, si riaccenderà alle 14.00 e si rispegnerà alle 21.30.

Quando la croce è in funzione "spenta" visualizza in automatico ed in sequenza, ora, data, temperatura ed umidità.

Premere "imposta" per inviare i parametri alla croce.

6. ASSISTENZA

Per qualsiasi informazione o per assistenza tecnica non esitate a contattare il nostro servizio tecnico on-line:

ledservice@brollosiet.com

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' / *CONFORMITY DECLARATION*

L'azienda / *Company* : BROLLO SIET S.r.l.
Indirizzo / *Address* : Via Mazzini, 24 – 31031 CAERANO di SAN MARCO (TV) ITALY

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:
declares under own sole responsibility that the product:

CROCE FARMACIA / *PHARMACY CROSS*

è conforme alle seguenti Norme:
is compliant with following European Standards:

EN 60950 – EN 60950/A4 – EN 60950/A11
EN 61000-3-2 – EN 61000-3-3 – EN 61000-6-3 – EN 61000-6-1 – EN 55022
EN 55024

ed ai requisiti essenziali delle seguenti Direttive CEE:
and is compliant with following CEE Directives:

Direttiva Bassa Tensione / *Low Voltage Directive* 2006/95/CE – 72/23CE – 93/68CE
Direttiva / *Directive* EMC 2004/108/CE – 89/336/CE – 92/31/CE
Direttiva Sicurezza Generale dei prodotti / *Directive* 2001/95/CE

Ufficio Progettazione
Engineering department